SAMSUNG

Odtwarzacz MP3

Podręcznik użytkownika

Funkcje nowego odtwarzacza MP3

Ładny wygląd. Elegancki. Niezawodny. Dający mnóstwo radości. Nowy odtwarzacz MP3 posiada wszystkie te cechy oraz wiele innych. Dzięki kompaktowej budowie zajmuje mało miejsca w kieszeni, a dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii zapewnia wysoką jakość dźwięku. Nowy odtwarzacz MP3 daje satysfakcję podczas używania, pobierania nowych plików oraz słuchania radia FM. Po pierwszym użyciu nie można się bez niego obyć.

INTERFEJS PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA!

Odtwarzacz MP3 posiada zintegrowane złącze USB i nie wymaga stosowania kabla USB, dzięki temu zapewnia szybkie przesyłanie danych i łatwe ładowanie.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU Z FOLDERU MOJE ULUBIONE ODTWARZACZA MP3

Można wyedytować na liście odtwarzania ulubione pliki muzyczne.

ROZSZERZALNOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ

Nowy odtwarzacz nie ogranicza użytkownika wyłącznie do odtwarzania plików MP3. Obsługuje formaty MP3 oraz WMA.

NAWIGACJA DOTYKOWA!

Nawigacja w menu odbywa się przez stuknięcie podkładki.

DŁUŻSZY CZAS ODTWARZANIA I KRÓTSZY POBIERANIA!

Przy naładowanej baterii można odtwarzać 15 godzin muzyki (z wykorzystaniem słuchawek). Czas pobierania jest krótszy. Wykorzystując złącze USB 2.0, odtwarzacz jest dużo szybszy niż modele wyposażone w USB 1.1.

FANTASTYCZNE BRZMIENIE

Nowy odtwarzacz MP3 posiada wbudowaną unikalną technologię DNSe (Digital Natural Sound engine), firmy Samsung™, która zapewnia bogatszy i głębszy dźwięk o niewyobrażalnej jakości słuchania.

FORMA DORÓWNUJE FUNKCJOM

Z pewnością odtwarzacz jest elegancki i ładnie wygląda. Jest również łatwy w trzymaniu i używaniu.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i symboli używanych w tym podręczniku:

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych poranień.
OSTROŻNIE	Oznacza potencjalne ryzyko poranień lub uszkodzeń urządzenia.
OSTROŻNIE	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wybuchem, porażeniem elektrycznym lub poranieniem podczas używania odtwarzacza MP3, należy przestrzegać poniższych podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
UWAGA	Oznacza odnośniki lub strony związane, które mogą być pomocne przy obsłudze odtwarzacza.

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Wyraźnie przestrzegaj kierunku.
	Wyciągnij wtyczkę z gniazda ściennego.
	Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Celem tych znaków ostrzegawczych jest zabezpieczenie przed poranieniem użytkownika i innych. Należy je ściśle przestrzegać. Po zapoznaniu się z tym podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Ten podręcznik opisuje sposób prawidłowego używania odtwarzacza mp3. Należy się dokładnie z nim zapoznać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz poranienia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące specjalne ostrzeżenia:

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno demontować, naprawiać lub wprowadzać zmian w odtwarzaczu, na własną rękę.
- Nie można poddawać odtwarzacza działaniu wilgoci lub zanurzać go w wodzie. Jeśli produkt zostanie zalany, nie można go włączać, ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy w tym przypadku skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

OSTROŻNIE

- Nie można korzystać ze słuchawek podczas jazdy rowerem, samochodem lub motorem. Może to spowodować wypadek oraz co więcej jest zabronione prawnie w niektórych miejscach.
  Używanie słuchawek podczas spaceru lub biegania na drodze oraz w szczególności na przejściach dla pieszych może doprowadzić do poważnych wypadków.

OSTROŻNIE

- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas spaceru lub ćwiczeń należy sprawdzić, czy przewód od słuchawek nie zaplącze się na ręce lub innych pobliskich obiektach.
- Należy być ostrożnym podczas używania odtwarzacza z wyciągniętym złączem USB. Ostry kształt złącza może powodować poranienia.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenia nie można umieszczać w miejscach, wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych sadzą ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym.

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

- Używanie słuchawek przez dłuższy czas może powodować poważne uszkodzenia słuchu. Przy natężeniu dźwięku wyższym od 85 db występującym przez dłuższy czas, słuch może ulec uszkodzeniu. Im wyższy poziom dźwięku, uszkodzenie może być tym bardziej poważne (poziom natężenia przy zwykłej rozmowie wynosi od 50 do 60 db, a hałas na drodze około 80 db). Zalecane jest ustawienie poziomu głośności na średniej wartości (średnia głośność wynosi zwykle około 2/3 głośności maksymalnej).
- Jeśli w uszach słychać dzwonienie, należy obniżyć poziom głośności lub przestać korzystać ze słuchawek.

ZABEZPIECZENIE ODTWARZACZA MP3

- Nie można zostawiać urządzenia w temperaturach wyższych od 35 C, w takich miejscach jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Nie można rzucać urządzeniem lub poddawać go silnym wstrząsom.
- Na urządzeniu nie można umieszczać ciężkich obiektów.
- Należy zabezpieczyć odtwarzacz przed dostaniem się do jego wnętrza ciał obcych lub kurzu.
- Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych.
- Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

OSTROŻNIE

- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą. Urządzenia nie można czyścić substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna lub rozpuszczalnik, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia powierzchni.

OSTROŻNIE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do fizycznych zranień lub uszkodzenia odtwarzacza.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu, przy drukowaniu tej instrukcji zalecamy jej wydruk w kolorze i zaznaczenie opcji „Dopasuj do strony”.

Spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE
7

7 Zawartość
7 Używanie zwijarki kabla
8 Odtwarzacz MP3
11 Wyświetlacz
12 Używanie przycisków dotykowych
12 Używanie zacisku
13 Ładowanie baterii
14 Obsługa baterii
14 Włączanie i wyłączanie zasilania
15 Odtwarzanie muzyki
16 Regulacja głośności
16 Wyłączanie przycisków
17 Zmiana ustawień i właściwości
17 Właściwości muzyki
19 Właściwości radia FM
23 Właściwości godziny
24 Właściwości języka
26 Właściwości systemowe
29 Resetowanie systemu

STUDIO MEDIÓW SAMSUNG
30

30 Wymagania komputera
31 Instalowanie studia mediów Samsung
32 Organizowanie folderów i plików przy użyciu studia mediów Samsung
34 Dodawanie folderów
34 Dodawanie plików
35 Przesyłanie plików do odtwarzacza przy użyciu studia mediów Samsung

Spis treści

SŁUCHANIE MUZYKI
37

37 Słuchanie według kategorii
38 Pauzowanie
38 Wyszukiwanie ścieżki
38 Odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki
38 Odtwarzanie poprzedniej lub następnej ścieżki
39 Wyszukiwanie plików muzycznych
39 Przełączanie do ekranu bieżącego odtwarzania
40 Tworzenie listy odtwarzania przy użyciu studia mediów Samsung
41 Dodawanie plików muzycznych do istniejącej listy odtwarzania
42 Przesyłanie listy odtwarzania do odtwarzacza przy użyciu studia mediów
43 Odtwarzanie listy odtwarzania
44 Niestandardowa funkcja przycisku użytkownika
44 Tryb ustawiania przycisku użytkownika

Spis treści

WIĘCEJ NIŻ MUZYKA
47

47 Słuchanie radia FM
48 Wyszukiwanie stacji FM
49 Zapisywanie stacji w pamięci
49 Słuchanie ustawionych stacji
50 Usuwanie ustawień
51 Nagrywanie głosu
52 Zatrzymywanie nagrywania
53 Nazwy zapisanych plików
53 Słuchanie wcześniej zapisanych plików

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
54

54 Wykrywanie i usuwanie usterek

DODATEK
57

57 Drzewo menu
58 Dane techniczne
59 Licencja

Informacje podstawowe

ZAWARTOŚĆ

Nowy odtwarzacz mp3 jest wyposażony w następujące akcesoria. Jeśli brak jakiegoś elementu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

	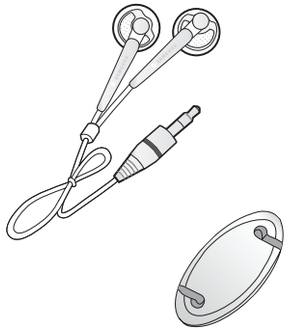	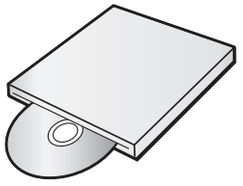	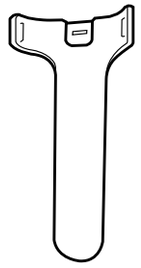
Odtwarzacz	**Słuchawki/kabel**	**Dysk instalacyjny CD**	**Zacisk**

Dostarczone akcesoria mogą się nieznacznie różnić z przedstawionymi.

UŻYWANIE ZWIJARKI KABLA

1. Włożyć kabel słuchawek do zwijarki i zwinąć.
2. Zacisnąć kabel słuchawek w dwóch otworach zwijarki.

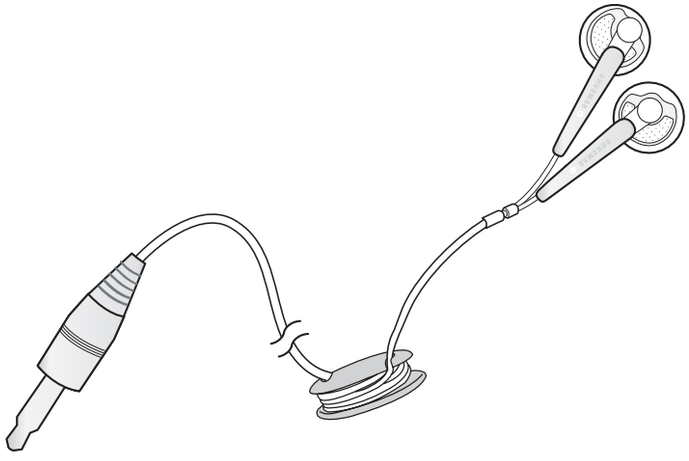

ODTWARZACZ MP3

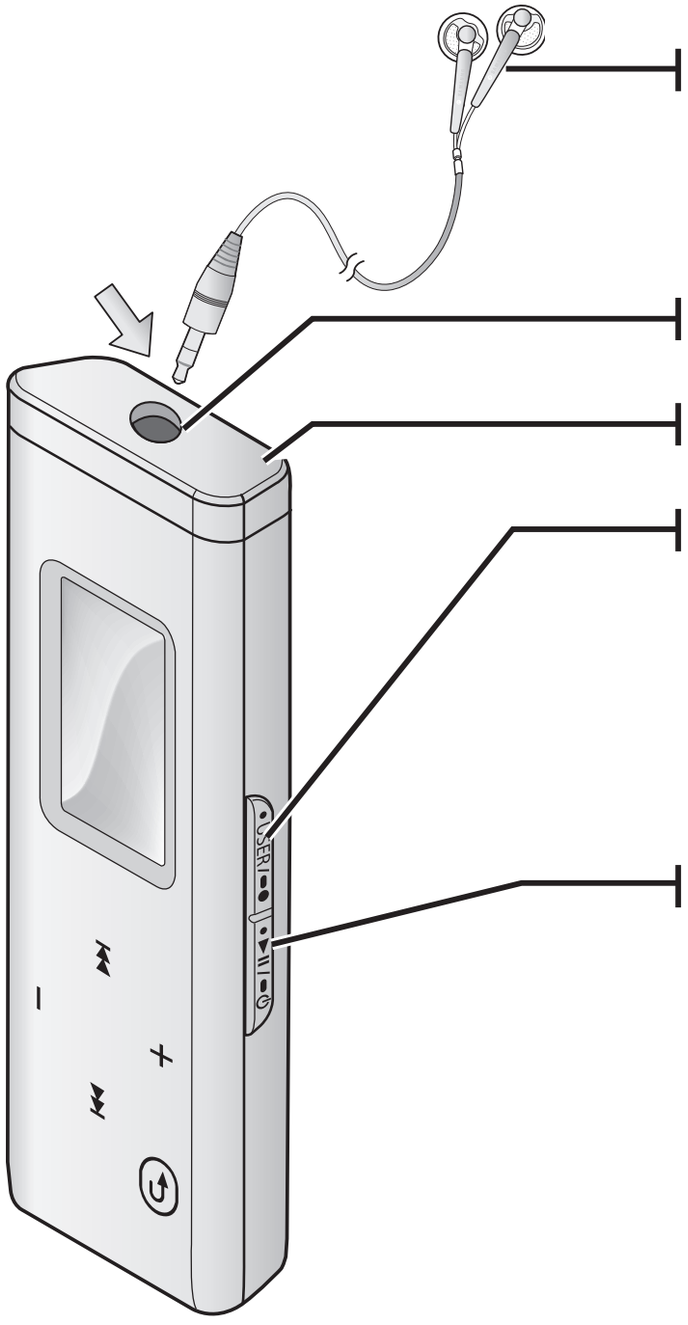

Słuchawki

Oznaczona literą „L” do lewego ucha oraz „R” do prawego. Służą również jako antena radia FM odtwarzacza MP3.

Wtyczka słuchawek

Wskaźniki LED

Przycisk USER/REC User/Recording (Użytkownik/Nagrywanie)

Naciśnij, aby ustawić sekcję do powtarzania, DNSe, prędkość odtwarzania, tryb odtwarzania lub zatrzymać nagrywanie.
Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby rozpocząć nagrywanie.

Przycisk PLAY/PAUSE/POWER Power & Play/Pause (Zasilanie i Odtwarzaj/Pauza)

Naciśnij, aby odtwarzać/wstrzymać i przejść do wybranego menu/potwierdzenia oraz zapisać wybór. Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby włączyć /wyłączyć.

ODTWARZACZ MP3 (kontynuacja)

Następujące przyciski do to przyciski „dotykowe”.

Ekran wyświetlacza

Przycisk głośności + UP (Do góry)

Naciśnij, aby zwiększyć głośność lub przejść do wyższej pozycji/menu.

Przycisk przeglądarki plików ⏮ Left (W lewo)

Naciśnij, aby przejść do poprzedniej ścieżki/menu lub odtwarzać bieżącą ścieżkę od początku. Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby szybko skanować ścieżki.

Przycisk głośności — Down (Na dół)

Naciśnij, aby zmniejszyć głośność lub przejść do niższej pozycji/menu.

Przycisk przeglądarki plików ⏭ Right (W prawo)

Naciśnij, aby przejść do następnej ścieżki/menu. Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby szybko skanować ścieżki.

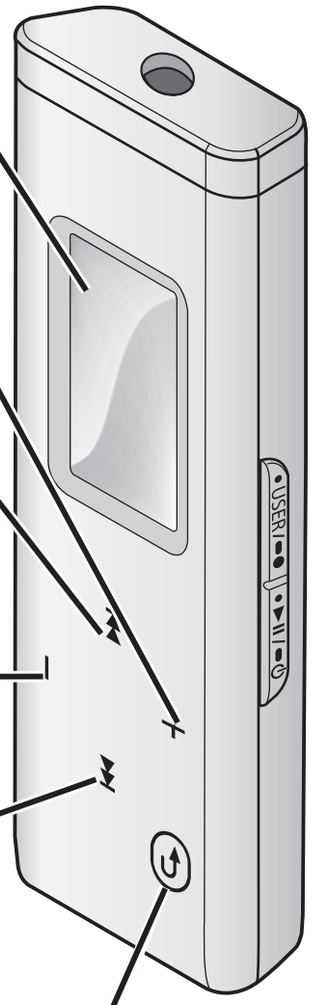

Przycisk Back (Do tyłu)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby przejść do menu głównego.

ODTWARZACZ MP3 (kontynuacja)

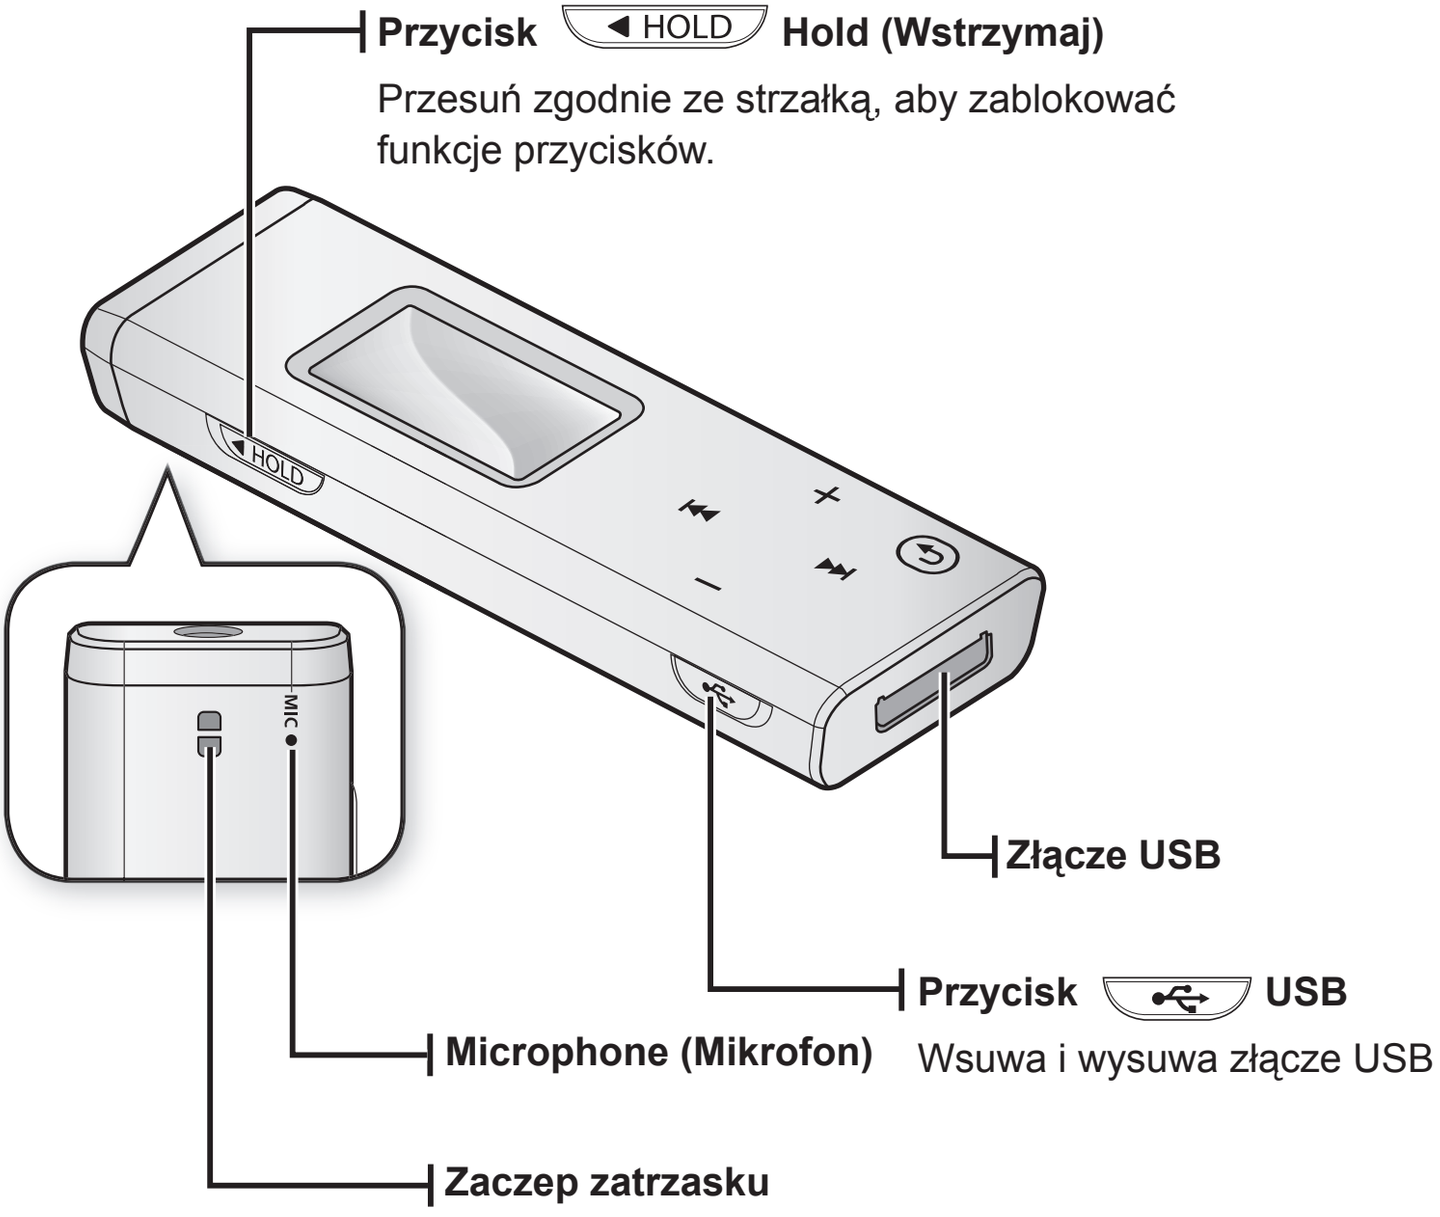

EKRAN

Music (Muzyka)

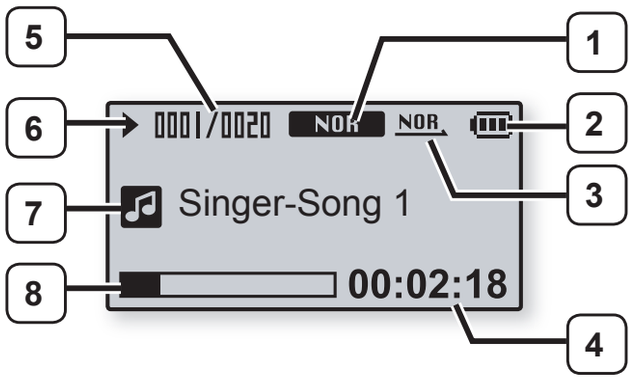

1	DNSe, Wskaźnik prędkości odtwarzania
2	Wskaźnik baterii
3	Powtórz A-B, Wskaźnik trybu odtwarzania
4	Wskaźnik czasu odtwarzania
5	Numer bieżącego utworu/ Wskaźnik liczby wszystkich
6	Play/Pause (Odtwarzaj/Wstrzymaj), wskaźnik wyszukiwania
7	Wskaźnik tytułu muzycznego
8	Pasek stanu odtwarzania

Radio FM

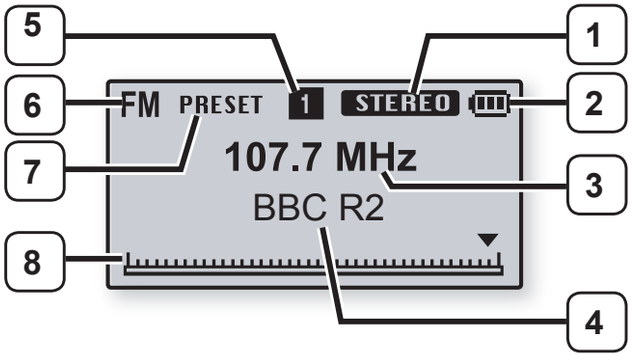

1	Wskaźnik Mono/Stereo
2	Wskaźnik baterii
3	Wskaźnik bieżącej częstotliwości(mhz)
4	Wskaźnik RDS
5	Wskaźnik ustawionej liczby
6	Wskaźnik radia FM
7	Wskaźnik Manual/Preset (Ręczne/Ustawienie)
8	Wskaźnik wyszukiwania częstotliwości

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.

UŻYWANIE PRZYCISKÓW DOTYKOWYCH

Stuknij ekran dotykowy opuszkiem palca.

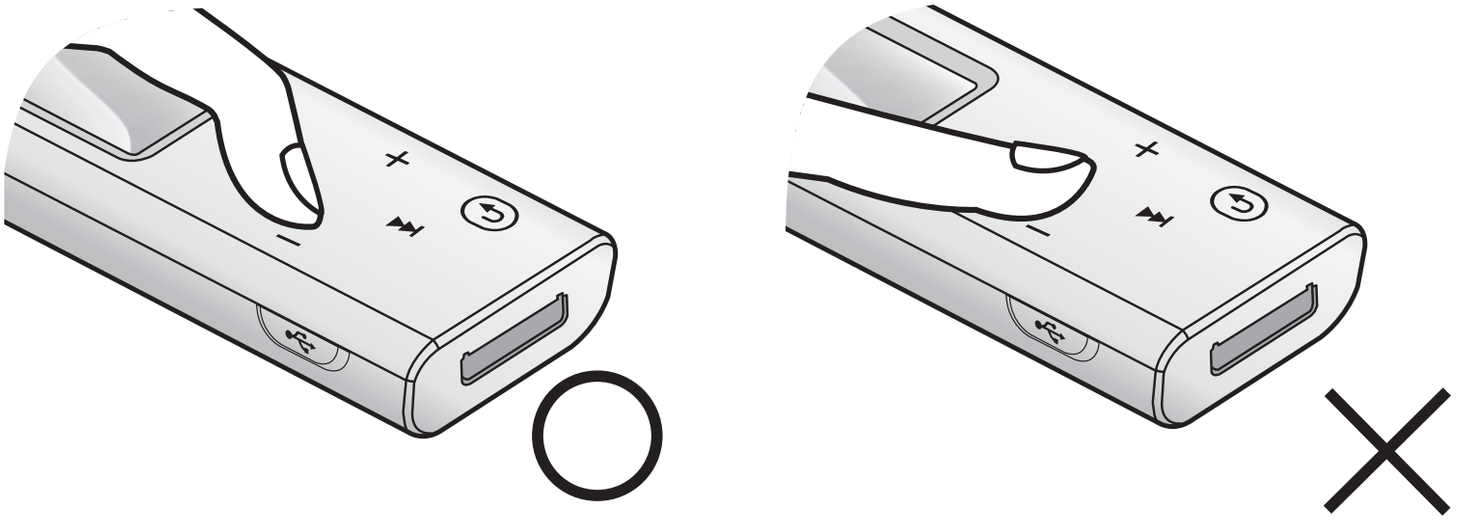

UWAGA

- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, przy obsłudze ekranu nie można używać żadnych obiektów innych niż palec.
- Ekranu nie można dotykać brudnym palcem.
- Przy obsłudze nie można używać rękawiczek.

UŻYWANIE ZACISKU

Zamocuj zatrzask wkładając wystającą część do zatrzasku.

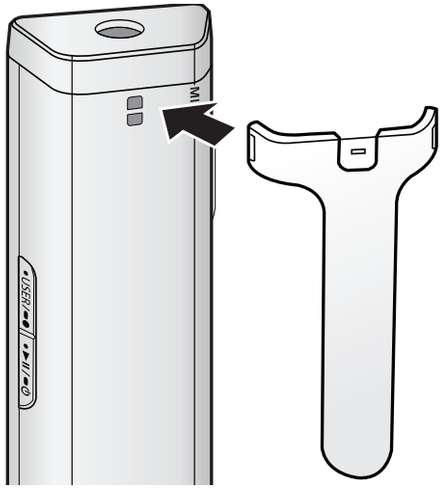

ŁADOWANIE BATERII

Do pełnego naładowania baterii odtwarzacza mp3 potrzeba około jeden i pół godziny, lecz całkowity czas ładowania różni się w zależności od środowiska operacyjnego komputera. Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po dłuższym okresie nie używania.

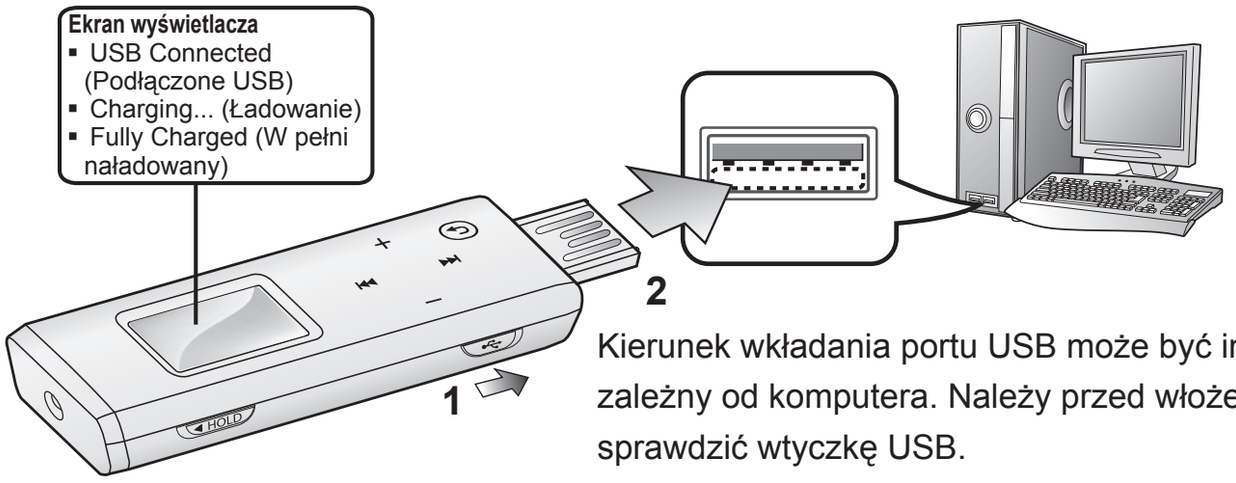

Kierunek wkładania portu USB może być inny, zależny od komputera. Należy przed włożeniem sprawdzić wtyczkę USB.

1. Przesuń przełącznik .

- Wtyczka USB zostanie odsłonięta.

2. Podłącz wtyczkę USB do portu USB ( ) komputera zgodnie z rysunkiem.

OBSŁUGA BATERII

Trwałość baterii będzie dłuższa, jeśli przestrzegane będą poniższe proste zasady jej obsługi i przechowywania.

- Baterię należy ładować i przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Baterii nie można przeładowywać (ładować dłużej niż 12 godzin). Wydłużone ładowanie lub rozładowanie może skrócić trwałość baterii.
- Podtrzymanie baterii naturalnie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA

- Podczas ładowania odtwarzacza podłączonego do laptopa należy sprawdzić, czy bateria laptopa jest w pełni naładowana lub czy jest on podłączony do źródła zasilania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie zasilania

Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk** **.**

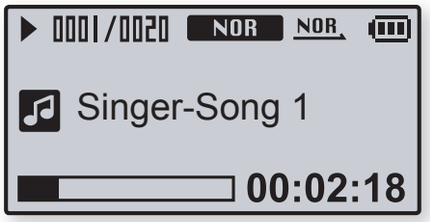

- Zasilanie zostało włączone.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk** **.**

- Zasilanie zostało wyłączon.

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku w trybie pauzy. Ustawienie fabryczne opcji <Auto Power Off> (Automatyczne wyłączenie zasilania) wynosi 1 minutę, lecz można je zmienić. Więcej informacji można znaleźć na stronie 23.

ODTWARZANIE MUZYKI

Pliki muzyczne można załadować do odtwarzacza przy użyciu programu Samsung Media Studio. Szczegółowy opis programu Media Studio znajduje się na stronie 30.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , −]]** aby wybrać opcję **<Music> (muzyka)**, a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Zostanie wyświetlona lista <Music> (Muzyka).
3. Naciśnij **przycisk [+ , −]** aby wybrać żądaną listę I naciśnij **przycisk [⏭].**
4. Naciśnij **przycisk [+ , − , ⏮ , ⏭]** aby wybrać plik do odtwarzania i naciśnij **przycisk [•►II/▬⏻] .**
   - Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

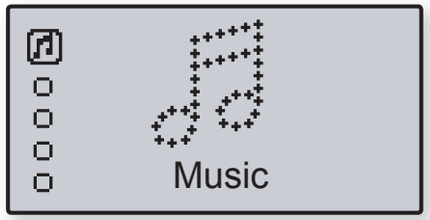

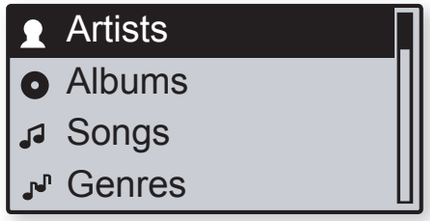

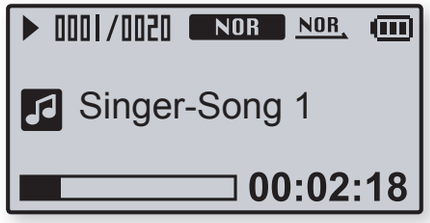

UWAGA

- Naciśnij **przycisk [⮌]** aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Naciśnij **przycisk [+ , —] .**

- Pojawi się ikona regulacji głośności.
- Naciśnij **przycisk [+]** aby zwiększyć głośność lub **[—]** aby zmniejszyć.

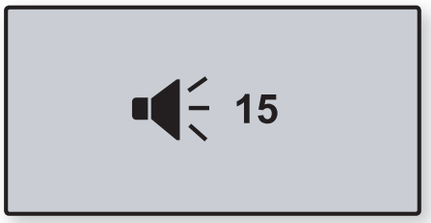

WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA PRZYCISKÓW

Funkcja hold wyłącza działanie wszystkich przycisków odtwarzacza mp3, aby przypadkowo nie zostały aktywowane, na przykład, aby nie przerwać przypadkowo odtwarzania muzyki.

1. Naciśnij **przełącznik** ◄ HOLD w kierunku oznaczonym strzałką.
2. Naciśnij **przełącznik** ◄ HOLD w kierunku przeciwnym do oznaczonego strzałką, aby wyłączyć funkcję hold (wstrzymanie).

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z ustawieniami i właściwościami fabrycznymi, lecz użytkownik może je dopasować do własnych upodobań.

UWAGA

- Naciśnij **przycisk [⮌]** aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.

Właściwości muzyki

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.

2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Settings> (ustawienia)**, a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).

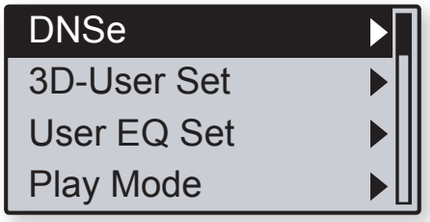

3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Music> (muzyka)**, a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
4. Przy użyciu przycisków **[+ , — , ⏮ , ⏭] oraz** wybierz preferowane ustawienia.
   - Naciśnij **przycisk [⏮]** aby przejść do poprzedniej pozycji.
   - Naciśnij **przycisk [⏭]** aby przejść do następnej pozycji/opcji menu.
   - Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby przejść do góry lub na dół w bieżącym menu.

UWAGA

- Jeśli otworzony jest ekran <Settings> (Ustawienia) i przez 40 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nie zapisane ustawienia zostaną utracone, a odtwarzacz powróci do poprzedniej funkcji.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Music setting options (Opcje ustawień muzyki)

DNse: Wybór odpowiedniego dźwięku dla każdego rodzaju muzyki. Można wybrać jedną z opcji <3D-User>,<3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club>, <Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>,<Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical>, lub <User EQ>.

3D-User Set (Ustawienie 3D-User): Ustawia efekt dźwięku 3D oraz wzmocnienie basów dla opcji 3D-User. Opcję <3D> można ustawić na poziomie od 0 do 5 oraz opcję <Bass Enhance> (Wzmocnienie basów) na poziomie od 0 do 3. Po wybraniu opcji <3D-User Set>, funkcja <DNSe> zostanie zastąpiona funkcją <3D-User>.

User EQ Set (Ustawienie User EQ): Wybór efektu dźwiękowego (EQ). Po wybraniu opcji <User EQ Set>, funkcja <DNSe> zostanie zastąpiona funkcją <User EQ>. W ustawieniu <User EQ Set>, przy użyciu przycisku [+, –, ⏮, ⏭] można wybrać żądane ustawienie User EQ Set, a następnie nacisnąć przycisk . Naciśnij przycisk [⏮] lub [⏭] aby wybrać opcję <YES>, a następnie naciśnij przycisk, aby zapisać. .

Play mode (Tryb odtwarzania): Wybór ustawienia powtarzania w trybie odtwarzania. Można wybrać między <Normal> (Zwykłe), <Repeat> (Powtarzaj), <Repeat One> (Powtarzaj jeden) oraz <Shuffle> (Losowo).

Play speed (Szybkość odtwarzania): Regulacja prędkości odtwarzania muzyki/ nagrywania głosu. Można wybrać <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, or <x1.3>. (Im większa wartość tym szybsze jest odtwarzanie pliku).

Skip Interval (Odstęp pomijania): Ustawia długość segmentu pliku, który zostanie pominięty po naciśnięciu podczas odtwarzania przycisku [⏮] lub [⏭]. Można wybrać <1 Track> (1 ścieżka), <3 sec>, <5 sec>, <7sec>, <10 sec>, <30 sec> lub <1 min>.

UWAGA

- Jeśli plik posiada zmienną ilość bitów, rzeczywista długość odstępu pomijanego może być różna od wybrane.
- Ustawienia szybkości odtwarzania oraz odstępu pomijania zostaną przywrócone do fabrycznych (szybkość odtwarzania: x1.0, odstęp pomijania: 1 ścieżka) za każdym razem po włączeniu odtwarzacza.
- Jeśli ustawienie szybkości odtwarzania jest inne niż x1.0, funkcja <DNSe> zostanie przełączona do opcji <Normal> (Zwykłe).
- Wyregulowana szybkość odtwarzania może różnić się od rzeczywistej, w zależności od pliku.
- **Co to jest DNse?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Obsługuje najlepsze stereofoniczne efekty dźwiękowe muzyki.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Właściwości radia FM Radio

Można automatycznie ustawić częstotliwość FM radia oraz wybrać obszar odbioru fal FM i czułość.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , −]** aby wybrać opcję **<Settings>⚙ (ustawienia)**, a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).

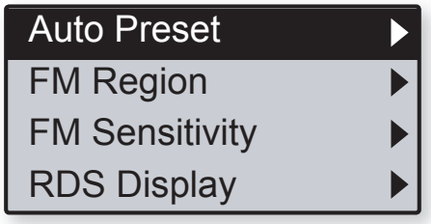

3. Naciśnij **przycisk [+ , −]** aby wybrać opcję **<FM Radio>** (Radio FM), a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
4. Przy użyciu przycisków **[+ , − , ⏮ , ⏭] oraz** ustaw funkcj.

Opcje ustawień FM Radio (Radio FM)

Auto Preset (Ustawienia automatyczne): Automatycznie skanuje dostępne częstotliwości, co pozwala szybko odnaleźć żądaną częstotliwość. ► strona 21

FM Region (Obszar FM): Można zmienić ustawienia obszaru FM w przypadku podróży po całym świecie. Można wybrać opcję <Korea/US> (Korea/US), <Japan> (Japonia) lub <Other Countries> (Inne kraje).

FM Sensitivity (Czułość FM): Aby odbierać więcej lub mniej częstotliwości radiowych FM, można dopasować opcję <FM Sensitivity> (Czułość FM). Można wybrać opcję <Low> (Niska), <Middle> (Średni) i <High> (Wysoka). Po wybraniu opcji <High> (Wysoka), odbieranych będzie więcej częstotliwości.

RDS display (Wyświetlanie informacji RDS): RDS (Radio Data System) umożliwia odbiór i wyświetlanie komunikatów takich jak informacje stacji radiowych.
Można wybrać opcję <Program Type> (Typ programu) lub <Program Service> (Usługa programu). ► Strona 22

UWAGA

- Zakres częstotliwości dla poszczególnych obszarów
  - Korea/US: Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 87.5 MHz do 108,0 MHz.
  - Japonia: Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 76,0 MHz do 108,0 MHz.
  - Inne kraje: Wyszukiwanie częstotliwości FM co 50 kHz od wartości 87,50 MHz do 108,0 MHz.
- Obszar FM można usunąć lub zmienić w zależności od docelowego obszaru dla odtwarzacza.
- Wcześniej zapisane częstotliwości radiowe zostaną usunięte po skasowaniu lub zmianie opcji <FM Region> (Obszar FM) odtwarzacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawianie opcji Auto Preset (Ustawienia automatyczne)

W pamięci odtwarzacza MP3 można maksymalnie ustawić 20 stacji i wywołać je przez naciśnięcie jednego przycisku. Odtwarzacz MP3 może automatycznie wyszukać i zapisać stacje.

1. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Auto Preset>** (Ustawienia automatyczne), a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się okno potwierdzenia Auto Preset (Ustawienia automatyczne).
2. Naciśnij **przycisk [⏮ , ⏭]** aby wybrać opcję **<YES>** (TAK), a następnie naciśnij **przycisk** **.**
   - Pojawi się komunikat <Auto Preset....> (Ustawienia automatyczne ...) i maksymalnie zostanie automatycznie ustawionych 20 częstotliwości. Naciśnij **przycisk [⏮ , ⏭]** aby skanować żądane ustawione częstotliwości.

Anulowanie opcji Auto Preset (Ustawienia automatyczne)

Aby anulować ustawienia automatyczne, należy nacisnąć dowolny przycisk w procesie. Ustawienia automatyczne zostaną anulowane i zostaną zapisane wyłącznie częstotliwości już skonfigurowane.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania i ustawiania częstotliwości należy podłączyć do odtwarzacza słuchawki. Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.
- Jeśli nie ustawiono żadnych częstotliwości, wyświetlony zostanie komunikat <No Preset> (Brak ustawień).
- Można zresetować zapisane stacje w przypadku używania odtwarzacza MP3 w innym mieście. Aby usunąć ustawione stacje i zapisać nowe, po prostu powtórz proces.

Ustawianie wyświetlania komunikatów RDS

RDS (Radio Data System) umożliwia odbiór i wyświetlanie komunikatów takich jak informacje stacji radiowych. Informacje programowe takie jak News (Wiadomości), Sports (Sport) lub Music (Muzyka) lub inne informacje radiowe będą wyświetlane na ekranie.

1. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<RDS display>** (Wyświetlanie informacji RDS), a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <RDS Display> (Wyświetlanie informacji RDS).

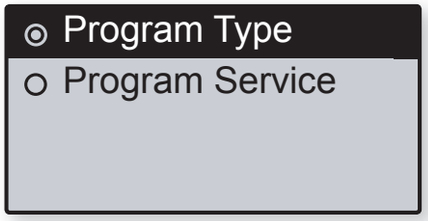

2. Naciśnij przycisk **[+ , —]** aby wybrać opcję **<Program Type>** (Typ programu) lub **<Program service>** (Usługa programu), a następnie naciśnij **przycisk** **.**

Lista wyświetlanych informacji RDS

Program Type (Typ programu): Wyświetla typ bieżąco nadawanego programu.

Program Service (Usługa programu): Wyświetla nazwę stacji nadawczej i składa z 8 znaków. Jeśli odbierane są informacje Program Service (Usługa programu), na wyświetlaczu pojawi się nazw programu (BBC, AFO, NDR, itp.). Jeśli informacje Program Service (Usługa programu) nie są odbierane, pokazywana jest oryginalna częstotliwość FM.

UWAGA

- Jeśli sygnał FM jest słaby, informacje RDS mogą nie być wyświetlane.

Właściwości godziny

Ustawienie godziny pozwala ustawić wyłącznik czasowy, ustawić automatyczny czas wyłączenia i wyłączenia wyświetlacza.

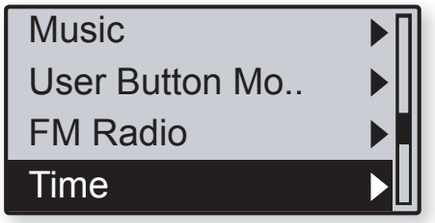

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Settings>** (ustawienia), [✲] a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Time>** (Godzina), a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <Time> (Godzina).
4. Przy użyciu **przycisków [+ , — , ⏮ , ⏭]** oraz [•►II / ⏻] ustaw funkcje.

Opcje ustawienia godziny

Sleep (Uśpienie): Automatycznie wyłącza zasilanie po ustawionym czasie. Można wybrać opcje <Off> (Wyłączone), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> lub <120 min>.

Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania): Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku nie używania przycisków po ustawionym czasie w trybie pauzy. Można wybrać opcję <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> lub <5 min>.

Display Off (Wyłączenie wyświetlacza): Jeśli przez niżej ustawiony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran wyświetlacza zostanie automatycznie wyłączony. Można wybrać opcję <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> lub <Always On> (Zawsze włączony). Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.
Jednak naciśnięcie przycisku w trybie HOLD nie spowoduje włączenia wyświetlacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Właściwości języka

Menu odtwarzacza mp3 może być wyświetlane w jednym z następujących języków.

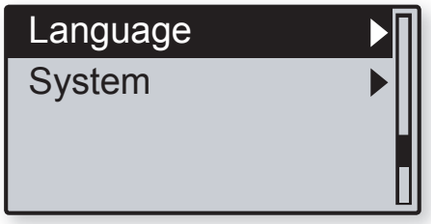

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Settings>** (ustawienia), [✲] a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Language>** (język), a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Pojawi się menu <Language> (Język).
4. Przy użyciu **przycisków [+ , — , ⏮ , ⏭]** oraz [•►II / ⏻] ustaw funkcje.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Opcje ustawień języka

Menu: Ustawianie języka menu. Można wybrać <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa Indonesia>, <Український>,<Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Suomi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> lub <Türkçe>.

ID3 Tag (Znacznik ID3): Ustaw język, w którym będą wyświetlane informacje o ścieżce.

Można wybrać: <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> , <Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> , <Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> araz <Romanian>.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Właściwości systemu

Wybór ilości bitów nagrywania głosu, usuwanie nagranych plików dźwiękowych, w celu dopasowania do własnych potrzeb.

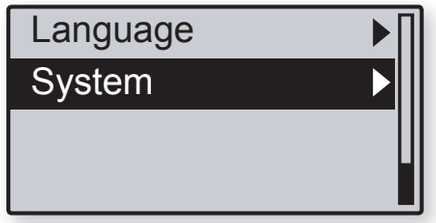

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Settings>** (ustawienia), ✲ a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<System>** (system), a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <System> (System).
4. Przy użyciu **przycisków [+ , — , ⏮ , ⏭]** oraz ●►II / ▬⏻ ustaw funkcje.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Opcje ustawień systemu

Voice Recording Bit Rate (Ilość bitów nagrywania głosu): Można wybrać jakość nagrywania głosu. Można wybrać <32kbps> <64kbps> lub <128kbps>.
(Im wyższa wartość tym lepsza jakość dźwięku i większy rozmiar pliku.)

Delete Record File (Usuń plik nagrania): Można usunąć plik nagrania głosu.
► Strana 28

Resume (Wznów): Określa punkt rozpoczęcia odtwarzania nagrania po jego zatrzymaniu. Po ustawieniu opcji <Off> (Wyłączone), ostatni plik jest odtwarzany od początku. Po ustawieniu opcji <On> (Włączone), ostatni plik będzie odtwarzany od punktu, w którym został ostatnio zatrzymany.

Beep (Sygnał): Włącza i wyłącza dźwięk przy użyciu przycisku. Można wybrać opcję <Off> (Włączony) lub <On> (Wyłączony).

Volume Limit (Ograniczenie głośności): Można uniknąć uszkodzenia słuchu poprzez ustawienie limitu głośności przy korzystaniu ze słuchawek. <On> (Włączone) powoduje ograniczenie maksymalnej głośności do poziomu 20. Maksymalny poziom głośności przy wyłączonej opcji Volume Limit (Ograniczenie głośności) wynosi 40. Nawet po wybraniu opcji <Off> (Wyłączone), głośność ponownie zostanie ustawiona na poziomie 20 przy włączaniu odtwarzacza.

LED Effect (Efekt wskaźników): Można wybrać efekt światła diod LED. Wybierz <Off> (Wyłącz) <Button> (Przycisk) (jest włączane po naciśnięciu przycisku) <Random> (Losowo) lub <Always on> (Zawsze włączone).

Default set (Ustawienie domyślne): Przywraca wszystkie ustawienia domyślne. Można wybrać opcję <YES> (TAK) lub <NO> (NIE). <YES> (TAK) powoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. <NO> (NIE) anuluje ustawienia domyślne.

Format (Formatuj): Formatuje pamięć wewnętrzną. Można wybrać opcję <YES> (TAK) lub <NO> (NIE). Wybranie opcji <YES> (TAK) spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej i usunie wszystkie pliki z odtwarzacza. Wybranie opcji <NO> (NIE) nie formatuje pamięci wewnętrznej.

About (Informacje): Sprawdza wersję programu firmware, liczbę ścieżek, pozostałą pamięć.

UWAGA

- **Wymagania pamięci wbudowanej**

  1GB=1 000 000 000 bytów: Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być mniejsza, ponieważ oprogramowanie firmware wykorzystuje część pamięci.

Aby usunąć nagrany plik dźwiękowy

1. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Delete Record file>** (Usuń plik nagrania) i naciśnij **przycisk [⏭].**
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać plik do usunięcia i naciśnij **przycisk [⏭].**
   - pojawi się komunikat <Delete?> (Usunąć).
3. Naciśnij **przycisk [⏮, ⏭]** aby wybrać opcję **<YES>** (TAK), a następnie naciśnij **przycisk [●►II / ⏻].**
   - Zaznaczony plik zostanie usunięty.

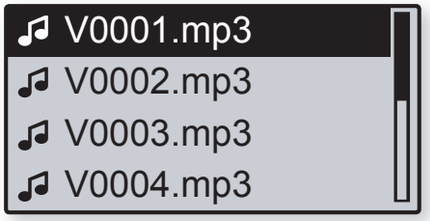

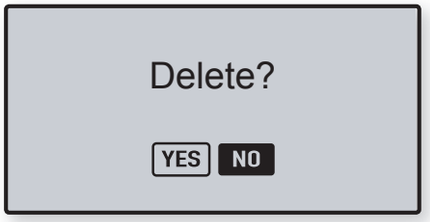

OSTROŻNIE
- Po usunięciu plików nie można przywrócić. Należy upewnić się przed usunięciem.

UWAGA
- Usunięcie pliku spowoduje zatrzymanie odtwarzania bieżącej muzyki.

RESETOWANIE SYSTEMU

Jeśli odtwarzacz mp3 nie chce się włączyć, nie odtwarza muzyki lub nie jest rozpoznawalny przez komputer po podłączeniu, można zresetować komputer.

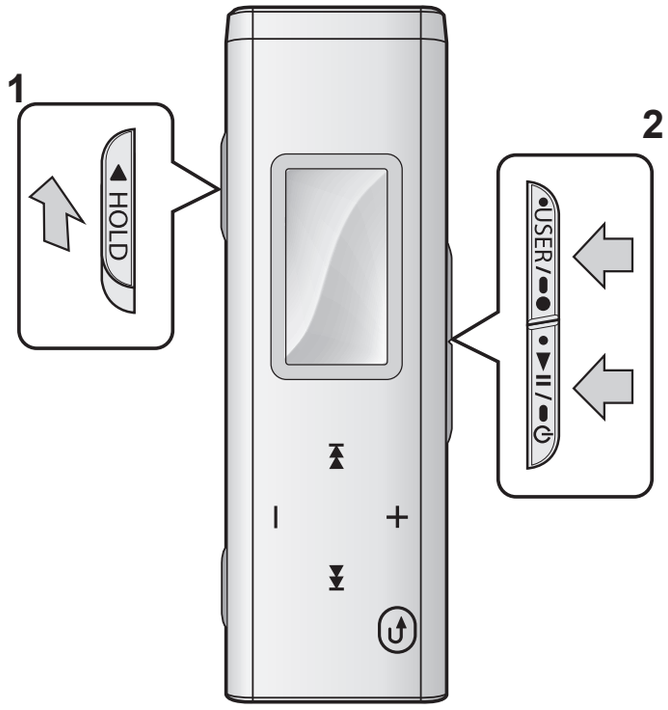

Naciśnij **przełącznik** ◄ HOLD w kierunku oznaczonym strzałką.
Naciśnij i jednocześnie krótko przytrzymaj **przyciski** •USER/ ▬● oraz • ►II / ▬⏻ aby zresetować system.

- System zostanie zainicjowany.
- Nie będzie miało to wpływu na ustawienia i pliki użytkownika.

Samsung Media Studio

Program Samsung Media Studio jest prostą w obsłudze aplikacją, pomocną w organizacji muzyki, zdjęć oraz innych plików w komputerze. Po zorganizowaniu i posortowaniu plików w programie Media Studio, można szybko przesłać je do odtwarzacza mp3 bez konieczności przeszukiwania całego dysku.

WYMAGANIA KOMPUTERA

System komputera musi spełniać następujące minimalne wymagania, aby zainstalować program Media Studio:

- Pentium 300MHz lub wyższy
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 lub wyższy
- DirectX 9.0 lub wyższy
- 100MB wolnego miejsca na dysku
- Napęd CD (2X lub wyższy)
- Windows Media Player 10.0 lub wyższy
- Rozdzielczość 1024 X 768 lub wyższa
- Internet Explorer 6.0 lub wyższa

INSTALACJA PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

OSTROŻNIE

- Sprawdź, czy uruchomiono program instalacyjny <Media Studio> w koncie administratora komputera. W innym przypadku, program <Media Studio> nie zostanie zainstalowany. Aby znaleźć konto administratora, należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera.

1. Włóż dysk instalacyjny CD dostarczony z odtwarzaczem do napędu CD-ROM.

2. Kliknij opcję **<Install Now>** (Zainstaluj teraz).

3. Kliknij opcję **<Next> (Dalej).**

- Rozpocznie się instalacja programu <Media Studio> i po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

OSTROŻNIE

- Przy pionowo wkładanym dysku CD-ROM należy zachować ostrożność przy wkładaniu.

ORGANIZOWANIE FOLDERÓW I PLIKÓW PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

Program Media Studio pozwala wybierać i organizować pliki i foldery przed ich przesłaniem do odtwarzacza. Dzięki temu skanowanie plików w odtwarzaczu mp3 jest łatwiejsze i szybsze.

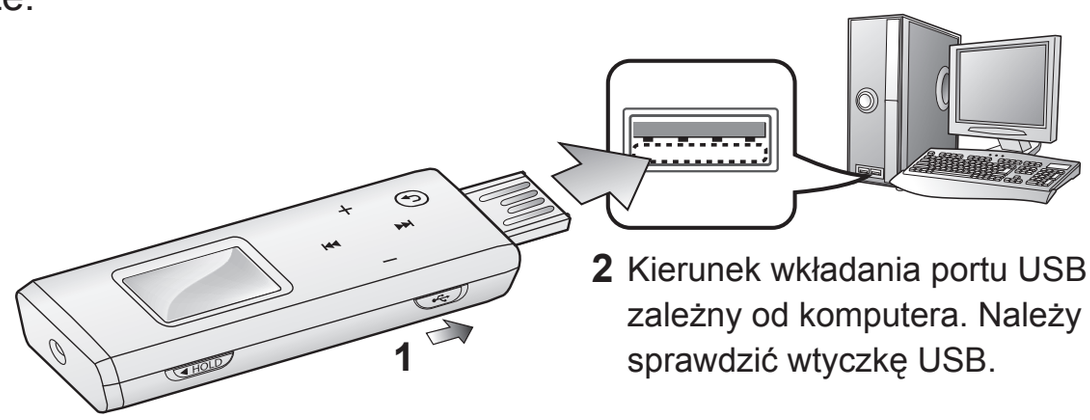

2 Kierunek wkładania portu USB może być inny, zależny od komputera. Należy przed włożeniem sprawdzić wtyczkę USB.

1. Przesuń **przełącznik** .

- Wtyczka USB zostanie odsłonięta.

2. Podłącz wtyczkę USB do portu USB ( ) komputera zgodnie z rysunkiem.

- Na ekranie odtwarzacza pojawi się komunikat <USB Connected> (Podłączona wtyczka USB).
- Program <Media Studio> zostanie uruchomiony automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Jeśli program nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwa razy ikonę <Media Studio> na pulpicie.

Wysuwanie wtyczki USB

- Przesuń **przełącznik** aby wysunąć wtyczkę USB z odtwarzacza.

Wsuwanie wtyczki USB

- Wciśnij wtyczkę USB do odtwarzacza przesuwając **przełącznik** .

OSTROŻNIE

- Po włożeniu złącza USB do odtwarzacza należy przesunąć i przytrzymać przełącznik . W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie odtwarzacza.

Wsuwanie wtyczki USB

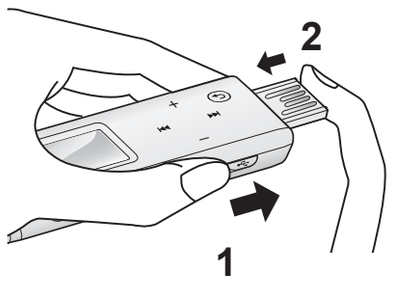

ORGANIZOWANIE FOLDERÓW I PLIKÓW PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (kontynuacja)

3. Kliknij ikonę .

- Kliknij aby wyświetlić listę muzyki.

UWAGA

- Przy podłączaniu wszystkie funkcje są wyłączone.
- Po podłączeniu wtyczki USB do komputera przy rozładowanej baterii, przed połączeniem z komputerem odtwarzacz będzie chwilę podładowywany.

OSTROŻNIE

- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

ORGANIZOWANIE FOLDERÓW I PLIKÓW PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (kontynuacja)

Aby dodać foldery

4. Kliknij opcję **<Add folder>** (Dodaj folder) umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Open Folder> (Otwórz folder).
5. Wybierz folder do dodania i kliknij opcję **<OK>.**
   - Pliki z wybranego folderu zostaną dodane do listy umieszczonej po lewej stronie ekranu <Media Studio>.

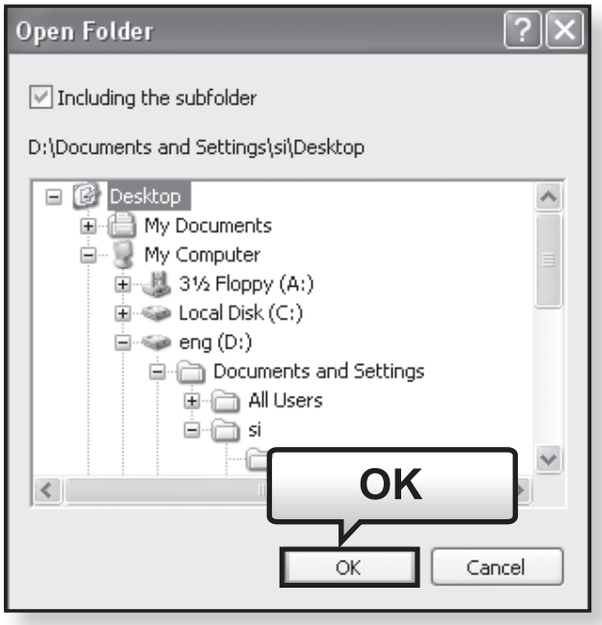

Aby dodać pliki

4. Kliknij opcję **<Add file>** (Dodaj plik) umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Open> (Otwórz).
5. Wybierz plik do dodania i kliknij opcję **<Open>** (Otwórz).
   - Pliki zostaną dodane do listy umieszczonej po lewej stronie ekranu <Media Studio>.

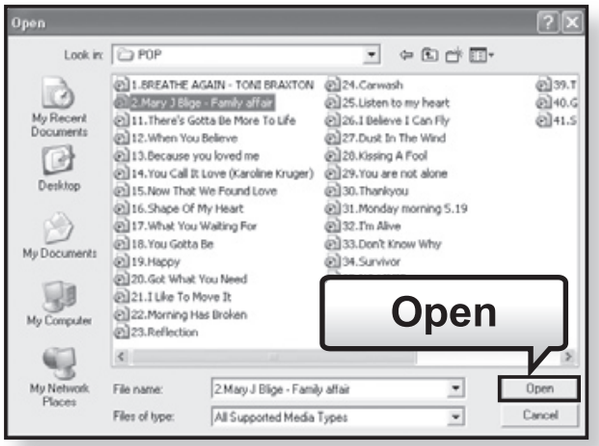

UWAGA

- Program Samsung Media Studio zawiera funkcję Help (Pomoc). Jeśli nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie dotyczące programu Media Studio, kliknij **<MENU>** → **<Help>** (Pomoc) → **<Help>** (pomoc) umieszczone na górze programu <Media Studio>.

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

Przesyłanie plików przy użyciu programu <Media Studio> jest najłatwiejszym sposobem transferu plików z komputera do odtwarzacza mp3.

1. Przesuń **przełącznik** **.**
   - Wtyczka USB zostanie odsłonięta.
2. Podłącz wtyczkę USB do portu USB ( ) komputera.
   - Na ekranie odtwarzacza pojawi się komunikat <USB Connected> (Podłączona wtyczka USB).
   - Program Media Studio zostanie uruchomiony automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
   - Jeśli program nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwa razy ikonę <Media Studio> na pulpicie.

OSTROŻNIE

- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

3. Kliknij ikonę .

- Kliknij aby wyświetlić listę muzyki.

4. Z listy umieszczonej po lewej stronie wybierz plik do przesłania.

5. Kliknij ikonę .

- Wybrany plik zostanie przesłany do odtwarzacza.

OSTROŻNIE

- Podczas transferu nie można odłączać złącza USB. Odłączenie może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera.

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane z tym informacje są dostarczane przez Gracenote oraz Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gracenote. Logo oraz znak logo Gracenote, Logo oraz znak logo Gracenote CDDB, a także logo “Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi firmy Gracenote. Music Recognition Service oraz MRS są znakami serwisowymi firmy Gracenote.

Słuchanie muzyki

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Naciśnij **przycisk [⮌]** aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII

2

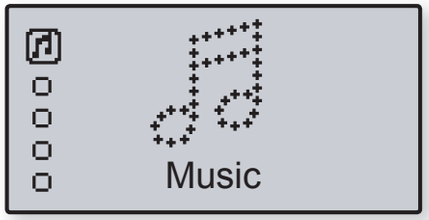

3

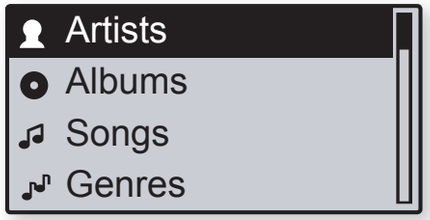

4

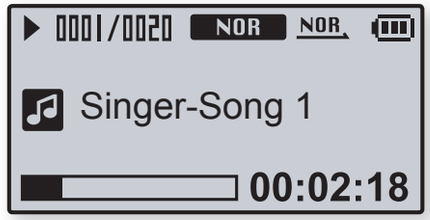

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Music>** (muzyka), a następnie naciśnij **przycisk [⏭]**.
   - Zostanie wyświetlona lista <Music> (Muzyka).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać żądaną listę I naciśnij **przycisk [⏭]**.
4. Naciśnij **przycisk [+ , — , ⏮ , ⏭]** aby wybrać plik do odtwarzania i naciśnij **przycisk [•►II / ⏻]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

Lista muzyczna

Artists (Artysta): Odtwarzanie według artysty

Albums (Albumy): Odtwarzanie według albumu

Songs (Piosenki): Odtwarzanie według kolejności lub w porządku alfabetycznym

Genres (Rodzaj): Odtwarzanie według rodzaju

Playlists (Lista odtwarzania): Odtwarzanie według listy odtwarzania

UWAGA

- Pliki muzyczne MP3 oraz WMA są zgodne z formatem odtwarzacza.
- Pliki MP1 lub MP2, których rozszerzenie zmieniono na MP3 mogą nie być odtwarzane przez odtwarzacz.
- Pliki nie posiadające znacznika ID3 Tag (informacje muzyczne) są wyświetlane jako [Unknown] (Nieznane).

PAUZA

1. Naciśnij **przycisk** podczas odtwarzania muzyki**.**
   - Odtwarzanie zostanie wstrzymane.
2. Ponownie naciśnij **przycisk** **.**
   - Muzyka będzie odtwarzana od miejsca wstrzymania.

WYSZUKIWANIE ŚCIEŻKI

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** podczas odtwarzania wybranej ścieżki.
   - Rozpocznie się wyszukiwanie do początku lub do końca ścieżki.
2. Puść przycisk w miejscu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie.
   - Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zwolniono przycisk.

ODTWARZANIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEJ ŚCIEŻKI

1. Naciśnij **przycisk [⏮]** po 3 sekundach odtwarzania.
   - Rozpocznie się odtwarzanie bieżącej ścieżki od początku.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEJ LUB NASTĘPNEJ ŚCIEŻKI

1. Naciśnij **przycisk [⏮]** w ciągu 3 sekund odtwarzania**.**
   - Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniej ścieżki.
2. Naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Rozpocznie się odtwarzanie następnej ścieżki.

OSTROŻNIE

- Przy odtwarzaniu plików VBR, poprzednia ścieżka może nie być odtwarzana, nawet po naciśnięciu **przycisk** [⏮] w ciągu 3 sekund odtwarzania.

WYSZUKIWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH

1. Naciśnij **przycisk [⮌]** podczas odtwarzania wybranego pliku muzycznego.
   - Zostanie wyświetlona lista plików danego folderu.
2. Naciśnij **przycisk [⏮]** aby przejść do wyższego folderu.
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby zaznaczyć wybrany folder.
4. Przy użyciu **przycisk [⏭]** przejdź do listy plików wybranego folderu.
5. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby zaznaczyć wybrany plik.
6. Naciśnij **przycisk** **.**
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.

PRZEŁĄCZANIE DO EKRANU BIEŻĄCEGO ODTWARZANIA

Można w dowolnej chwili powrócić do ekranu bieżącego odtwarzania przy używaniu innych funkcji.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Now Playing>** (Bieżąco odtwarzane) ▶ i naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Odtwarzacz przejdzie do ekranu bieżącego odtwarzania.

TWORZENIE LISTY ODTWARZANIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

Za pomocą programu <Media Studio> firmy Samsung, można tworzyć własną kolekcję lub album plików audio.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz odtwarzacz do komputera. Program Media Studio musi być zainstalowany na komputerze.

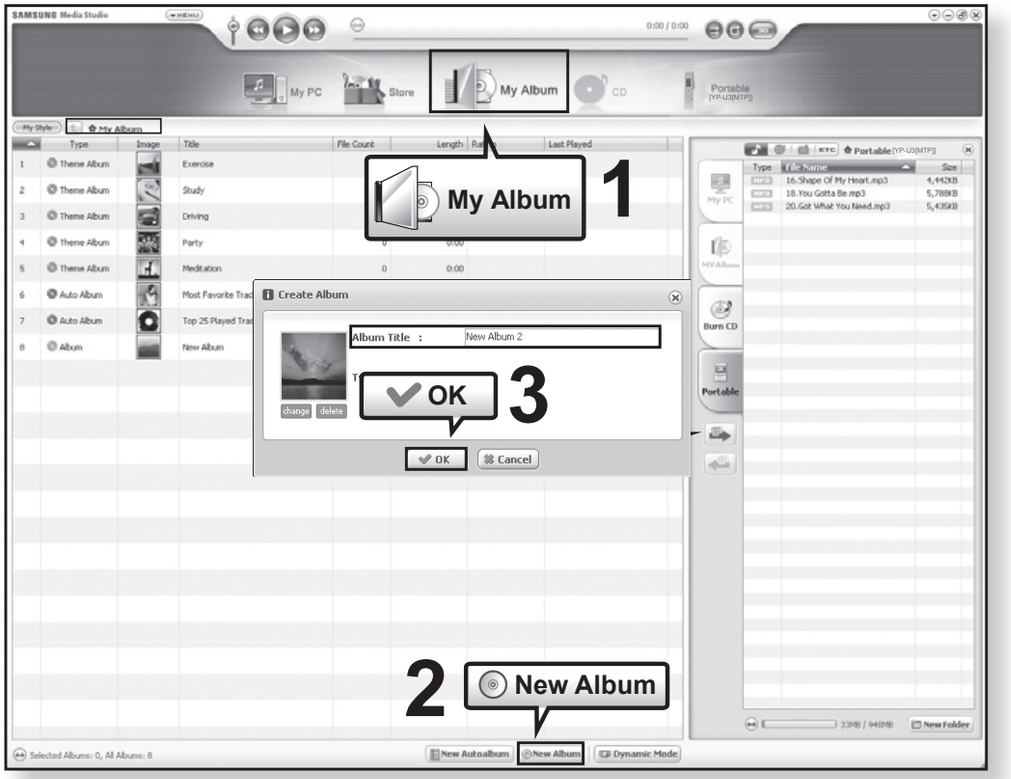

1. Kliknij opcję **<My Album>** (mój Album) umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Pojawi się okno <My Album> (Mój album).
2. Kliknij opcję **<New Album>** (Nowy album) umieszczoną na dole.
   - Pojawi się okno <Creation> (Tworzenie).
3. Wpisz tytuł albumu i kliknij **[OK].**
   - Nowy album (lista odtwarzania) zostanie nazwany i zapisany w części <My Album> (Mój album) programu <Media Studio>.

TWORZENIE LISTY ODTWARZANIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

Dodawanie plików muzycznych do istniejącej listy odtwarzania

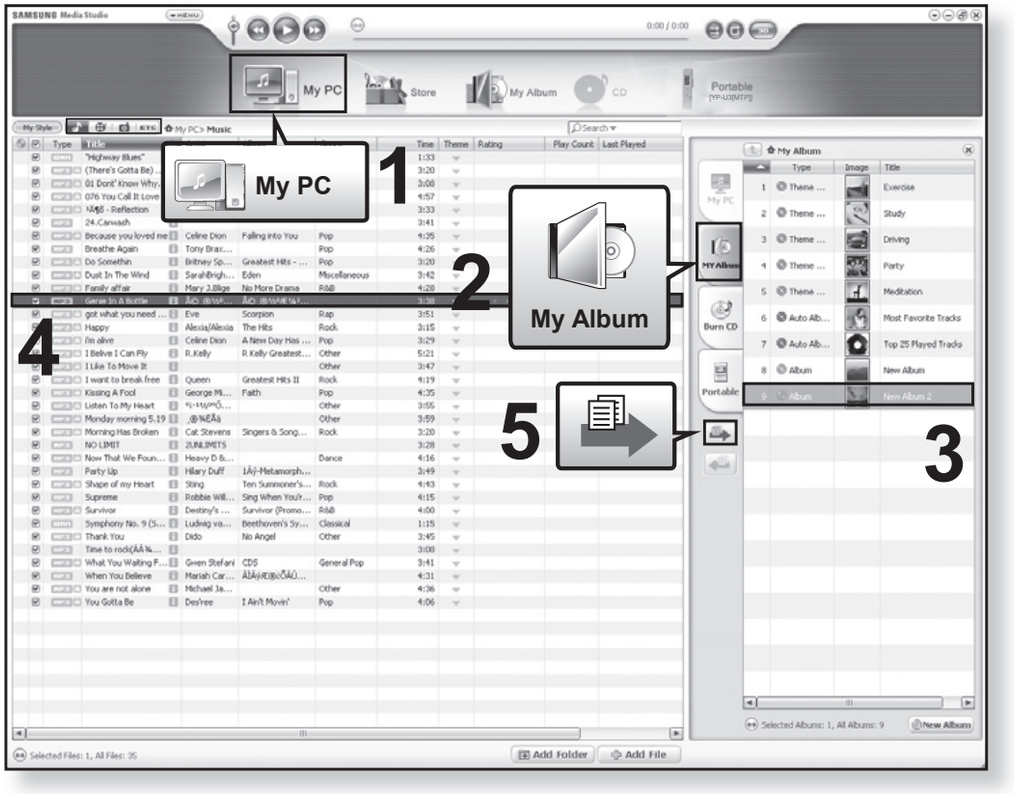

1. Kliknij opcję **<My PC>** (mój komputer) umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Pojawi się okno <My PC> (Mój komputer).
2. Kliknij opcję **<My Album>** (Mój album) umieszczoną w prawym rogu okna.
   - Pojawi się okno <My Album> (Mój album).
3. Kliknij dwukrotnie album w prawym oknie.
4. Wybierz pliki, które mają być przesłane w oknie **<My PC>** (Mój komputer).
5. Kliknij . Wybrane pliki zostaną dodane do albumu (listy odtwarzania).

TWORZENIE LISTY ODTWARZANIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

Przesyłanie listy odtwarzania do odtwarzacza przy użyciu studia mediów

1. Kliknij opcję **<My Album>** (mój Album) umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Pojawi się okno <My Album> (Mój album).
2. Kliknij opcję **<Portable>** (Przenośne) umieszczoną w prawym rogu okna.
   - Pojawi się okno <Portable> (Przenośne).
3. Wybierz album z listy **<My Album>** (Mój album).
4. Kliknij .
   - Wybrany album zostanie przesłany do folderu odtwarzacza umieszczonego w folderze <Music> (Muzyka) w menu głównym → <Playlists> (Lista odtwarzania)

ODTWARZANIE LISTY ODTWARZANIA

- **Przed rozpoczęciem –** Patrz strony 40~42, aby zobaczyć jak utworzyć i przesłać listy odtwarzania do odtwarzacza.

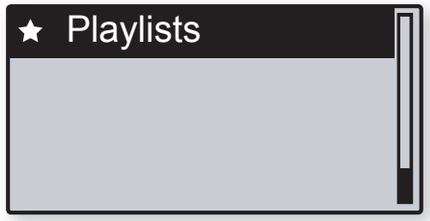

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Music>** (muzyka) a następnie naciśnij **przycisk [⏭] .**
   - Zostanie wyświetlona lista <Music> (Muzyka).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Playlists> (Listy odtwarzania),** a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Playlists> (Listy odtwarzania).
   - Jeśli nie znaleziono żadnej listy odtwarzania, na ekranie pojawi się komunikat <No file.> (Brak pliku).
4. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję własną listę odtwarzania, a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Zostaną wyświetlone pliki muzyczne zapisane na zaznaczonej liście odtwarzania.
5. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać plik do odtwarzania i naciśnij **przycisk [• ►II / ⏻].**
   - Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA

Przycisk [USER] można skonfigurować do obsługi jednego z czterech poniższych trybów. Po skonfigurowaniu, dostęp do tego trybu będzie możliwy bezpośrednio za pomocą przycisku [USER].

Aby skonfigurować tryb przycisku użytkownika

Podczas odtwarzania można użyć przycisku [USER] dla prostej zmiany trybu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+, —]** aby wybrać opcję **<Settings>** (ustawienia) a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <Settings> (Ustawienia).
3. Naciśnij **przycisk [+, —]** aby wybrać opcję **<User Button mode>** (Tryb przycisku użytkownika), a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się menu <User Button Mode> (Tryb przycisku użytkownika).
4. Naciśnij **przycisk [+, —]** aby wybrać opcję tryb przycisku użytkownika, a następnie naciśnij **przycisk** [►II / ⏻].

Lista trybu przycisku użytkownika

- **<Repeat A-B> (Powtarzaj A-B) :** Ustawia sekcję do powtarzania.
- **<DNse> :** Pozwala wybrać odpowiedni efekt dźwiękowy dla muzyki.
- **<Play speed> (Szybkość odtwarzania):** Reguluje szybkość odtwarzania od szybkie do wolne.
- **<Play mode> (Tryb odtwarzania):** Wybór trybu powtarzania odtwarzania.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Ustawianie sekcji do powtarzania

Ta funkcja pozwala powtarzać słuchanie określonej części ścieżki.

Zalecany język do nauki.

2

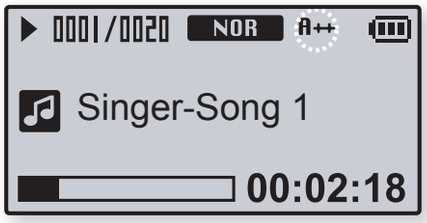

3

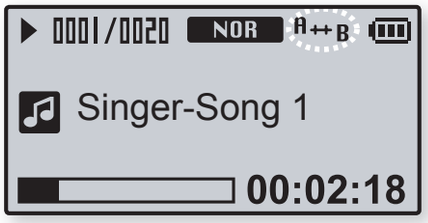

1. Ustawia tryb User Button Mode (Tryb przycisku użytkownika) na opcję **<Repeat A-B> (Powtarzaj A-B)** i odtwarzać wybrany plik.
2. Naciśnij **przycisk**

na początku części, która ma być odtwarzana.
   - Ustawiany jest punkt początkowy i na wyświetlaczu pojawi się <A->> .
3. Naciśnij ponownie **przycisk**

aby ustawić koniec części, która ma być odtwarzana.
   - Na ekranie pojawi się <A<->B> i określona część zacznie być powtarzana.

Anulowanie sekcji do powtarzania

Naciśnij ponownie **przycisk**

na sekcji powtarzania.
Sekcja powtarzania zostanie anulowana.

UWAGA

- Sekcja powtarzania zostanie automatycznie anulowana w następujących przypadkach. Ustawiono punkt początkowy sekcji powtarzania, lecz nie ustawiono punktu końcowego przed zakończeniem bieżącej ścieżki.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Używanie przycisku DNse

Ustaw tryb User Button Mode (Tryb przycisku użytkownika) na opcję **<DNse>** i naciśnij **przycisk**

.

Tryb DNSe powoduje przy każdym naciśnięciu następujące zmiany NOR (Normal) → ROCK (Rock)→ HOUSE (House)→ DANCE (Dance) → JAZZ (Jazz)→ BALLAD (Ballad) → R&B (Rhythm & Blues)→ CLASS (Classical) → USEREQ (User EQ) → 3DUSE (3D-User) → 3DSTU (3D-Studio)→ 3DSTA (3D-Stage) → 3DCLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

Używanie przycisku Play speed (Szybkość odtwarzania)

Ustaw tryb User Button Mode (Tryb przycisku użytkownika) na opcję **<Play speed>** (Szybkość odtwarzania) i naciśnij **przycisk**

.

Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Używanie przycisku Play mode (Tryb odtwarzania)

Ustaw tryb User Button Mode (Tryb przycisku użytkownika) na opcję **<Play mode> (Tryb odtwarzania)** i naciśnij **przycisk**

.

Po każdym naciśnięciu przycisku tryb odtwarzania zmienia się w następujący sposób NOR (Normal) (Zwykły) → A (Repeat) (Powtarzaj) → 1 (Repeat One) (Powtarzaj jeden) →A(Shuffle) (Losowo).

UWAGA

- **Co to jest DNse?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Obsługuje najlepsze stereofoniczne efekty dźwiękowe muzyki.

Więcej niż muzyka

Odtwarzacz mp3 zawiera wiele więcej opcji niż słuchanie muzyki.

Słuchanie radia FM, nagrywanie głosu. Ten odtwarzacz mp3 zapewnia te funkcje i wiele więcej, mieszcząc się w dłoni.

SŁUCHANIE RADIA FM

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Naciśnij **przycisk [⮌]** aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+, —]** aby wybrać opcję **<FM Radio>** (Radio FM) a następnie naciśnij **przycisk [•►II/▬⏻]**.
   - Rozpocznie się odbiór radia FM.

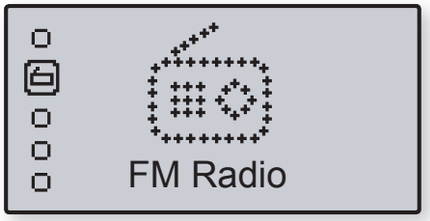

UWAGA

- Podczas wyszukiwania i ustawiania częstotliwości należy podłączyć do odtwarzacza słuchawki. Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

UWAGA

- Naciśnij **przycisk [⮌]** aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.

Wyszukiwanie stacji FM

1. Naciśnij **przycisk** [•►II / ⏻] i wybierz opcję **<MANUAL>** (RĘCZNE).
   - Pojawi się komunikat <MANUAL> (Ręczne).

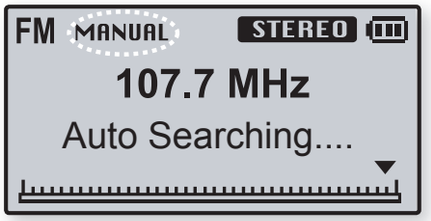

2. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** a następnie puść.
   - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Auto Searching....> (Wyszukiwanie automatyczne). Wyszukiwanie zostanie zatrzymane na najbliższej częstotliwości od punktu, w którym zwolniono przycisk.

LUB

2. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby wyszukiwać kolejne częstotliwości.

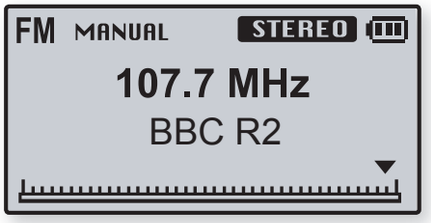

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci

1. Naciśnij **przycisk** [•►II / ⏻] aby wybrać opcję **<MANUAL>** (RĘCZNE).
   - Pojawi się komunikat <MANUAL> (Ręczne).
2. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby wyszukać stacje do zapamiętania.
3. Naciśnij **przycisk** [USER / ●] **.**
   - Pojawi się komunikat <Save?> (Zapisać?).
4. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby wybrać opcję numer, pod którym zostanie zapisana, a następnie naciśnij **przycisk** [•►II / ⏻]**.**
   - Wybrana stacja zostanie zapisana pod tym numerem.

UWAGA
- Automatyczne skanowanie częstotliwości opisano na stronie 21.

Słuchanie ustawionych stacji

1. Naciśnij **przycisk** [•►II / ⏻] i wybierz opcję **<PRESET>** (USTAWIENIE).
   - Pojawi się komunikat <PRESET> (USTAWIENIE).
2. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby przechodzić między ustawionymi stacjami.

UWAGA
- Jeśli nie ustawiono żadnych częstotliwości, wyświetlony zostanie komunikat <No Preset> (Brak ustawień).

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

Usuwanie ustawień

Aby usunąć ustawione stacje podczas słuchania radia FM należy postępować zgodnie z następującymi punktami.

1. Naciśnij **przycisk** [•►II/⏻] i wybierz opcję **<PRESET>** (USTAWIENIE).
   - Pojawi się komunikat <PRESET> (USTAWIENIE).
2. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby wyszukać ustawione częstotliwości do usunięcia.
3. Naciśnij przycisk [•USER/⏺] .
   - pojawi się komunikat <Delete?> (Usunąć).
4. Naciśnij **przycisk [⏮]** lub **[⏭]** aby wybrać opcję **<YES>** (TAK) a następnie naciśnij **przycisk** [•►II/⏻]**.**
   - Ustawiona pod wybranym numerem częstotliwość zostanie usunięta.
   - Aby nie usuwać ustawionej stacji, należy wybrać <NO> (NIE).

NAGRYWANIE GŁOSU

Na odtwarzaczu mp3 można nagrywać własny głos, przemowy, lektury oraz inne dźwięki zewnętrzne. Można równie dopasować jakość nagrania, wybierając różną ilość bitów. Więcej informacji na temat doboru ilości bitów można znaleźć na stronie 27.

Metoda 1

Głoś można nagrywać w dowolnej chwili podczas korzystania z innych funkcji.

Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk** [•USER/▬●]**.**

- Nagrywanie głosu rozpocznie się po wyświetleniu nazwy pliku.

Metoda 2

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Voice Record>** (Nagrywanie głosu) , i naciśnij **przycisk [⏭].**

   - Pojawi się lista <Voice Record> (Nagrywanie głosu).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Record>** (Nagrywanie), a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia.
4. Naciśnij **przycisk [⏮ , ⏭]** aby wybrać opcję **<YES>** (TAK), a następnie naciśnij **przycisk** [•►II/▬⏻]**.**
   - Nagrywanie głosu rozpocznie się po wyświetleniu nazwy pliku

Lista nagrań dźwiękowych

<Record> (Nagrywanie): Można nagrywać głos.

<Record files> (Nagrane pliki): Można odtwarzać i słuchać nagrane pliki**.**

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Aby zatrzymać nagrywanie

1. Naciśnij **przycisk** [•USER/▬●] kiedy nagrywanie ma być przerwane.
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia.

2. Naciśnij **przycisk [⏮, ⏭]** aby wybrać opcję **<YES>** (TAK) lub **<NO>** (NIE), a następnie naciśnij **przycisk** [•►II/▬⏻]
   - <YES> (TAK) właśnie nagrany plik zostanie odtworzony.
   - <NO> (NIE) właśnie nagrany plik nie zostanie odtworzony.
   - Nagrany plik jest zachowywany w opcji <Voice Record> (Nagrania głosowe) w menu głównym → <Recorded Files> (Nagrane pliki).

OSTROŻNIE
- Mikrofonu nie można za bardzo zbliżać lub oddalać podczas nagrywania, ponieważ może to mieć wpływ na jakość nagrania.
- Nagrywanie głosu nie jest dostępne, jeśli pamięć jest zapełniona lub przy rozładowanej baterii.

UWAGA
- Można nagrać około 66 godzin przy parametrach 32Kbps, 1GB)
- Naciśnij **przycisk** [•►II/▬⏻] kiedy nagrywanie ma być wstrzymane.
- Nie można nagrywać sygnału ze stacji radia FM.

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Nazwy nagranych plików

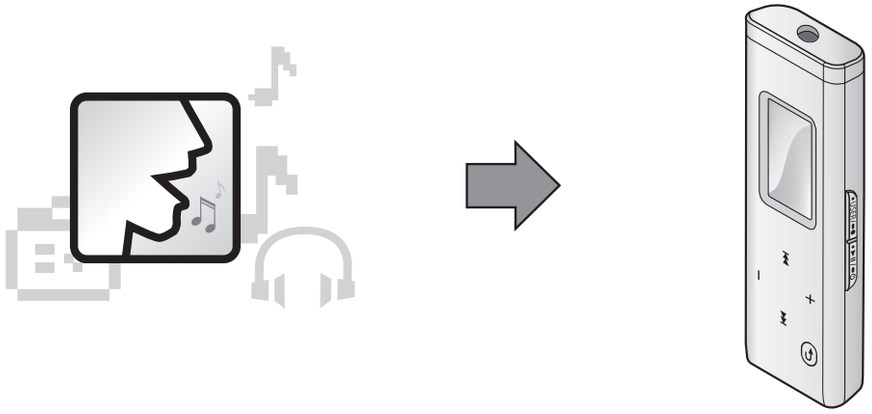

Podczas nagrywania, odtwarzacz MP3 automatycznie tworzy nazwy plików.

Nazwy plików posiadają rozszerzenie <VNNNN.mp3>, gdzie V oznacza plik nagrania głosu, a NNNN określa numer nagrania.

Na przykład, plik o nazwie V0003.mp3 jest trzecim, zapisanym nagraniem głosowym.

Słuchanie wcześniej zapisanych plików

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk [⮌]** aby przejść do menu głównego ekranu.
2. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Voice Record>** , (Nagrywanie głosu) i naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się lista <Voice Record> (Nagrywanie głosu).
3. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby wybrać opcję **<Recorded files>** (Nagrane pliki), a następnie naciśnij **przycisk [⏭].**
   - Pojawi się lista <Recorded files> (Nagrane pliki).
4. Naciśnij **przycisk [+ , —]** aby zaznaczyć nagrany plik.
5. Naciśnij **przycisk** [•►II / ▬⏻] **.**
   - Rozpocznie się odtwarzanie nagranego pliku.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów z odtwarzaczem mp3, należy poszukać rozwiązania na poniższej liście. Jeśli problem dalej występuje, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć zasilania	• Zasilania nie można włączyć, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i ponownie włącz zasilanie. • W stanie Hold naciśnij i jednocześnie krótko przytrzymaj **przyciski** oraz aby zresetować system.
Przyciski nie działają.	• Sprawdź, czy **przełącznik** jest ustawiony zgodnie z kierunkiem strzałki. • Sprawdź, czy naciskasz prawidłowy przycisk i naciśnij ponownie. • W stanie Hold naciśnij i jednocześnie krótko przytrzymaj **przyciski** oraz aby zresetować system.
Nie można włączyć ekranu.	• Jeśli wybrano opcję <Display Off> (Wyświetlacz wyłączony) w menu <Settings> (Ustawienia) → <Time> (Godzina), wyświetlacz będzie wyłączony. Naciśnij dowolny przycisk i sprawdź, czy się włączy. Jednak naciśnięcie przycisku w trybie HOLD nie spowoduje włączenia wyświetlacza. • Ekran może być nieczytelny w bezpośrednim świetle słonecznym.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Zasilanie się wyłącza.	• Sprawdź stan baterii. • Zasilanie jest wyłączane przy całkowitym wyładowaniu baterii. Naładuj baterię. • Jeśli wybrano opcję <Auto Power Off> (Automatyczne wyłączenie zasilania) w menu <Settings> (Ustawienia) → <Time> (Godzina), zasilanie w stanie wstrzymania będzie wyłączane. Włącz odtwarzacz.
Trwałość baterii jest inna niż określono w podręczniku.	• Trwałość baterii jest zależna od ustawień trybu dźwięku i wyświetlacza. • Trwałość baterii może ulec skróceniu po zostawieniu na dłuższy czas odtwarzacza w miejscu o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Błąd działania programu Media studio	• Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.
Nie działa połączenie z komputerem.	• Sprawdź, czy złącze USB jest prawidłowo podłączone i spróbuj ponownie. • Na pasku narzędziowym naciśnij menu **<start>,** aby uruchomić aktualizację systemu Windows. Wybierz opcje Key Updates oraz Service Packs, a następnie zaktualizuj wszystko. Ponownie uruchom komputer i podłącz odtwarzacz.
Szybkość przesyłania plików jest zbyt mała.	• Jeśli na komputerze działa oprócz programu <Media Studio> wiele innych aplikacji, prędkość transmisji plików będzie mała. Zamknij niepotrzebne aplikacje i spróbuj ponownie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Odtwarzacz nie odtwarza.	• Sprawdź, czy dostępne pliki zostały zapisane w pamięci. • Sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy moc baterii jest wystarczająca**.**
Nie można załadować plików.	• Sprawdź, czy złącze USB jest bezpiecznie podłączone. W razie potrzeby ponownie wykonaj połączenie. • Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna. • W stanie Hold naciśnij i jednocześnie krótko przytrzymaj **przyciski** oraz aby zresetować system.
Brak plików lub danych.	• Sprawdź, czy podczas transmisji danych lub plików nie odłączono złącza USB. Jeśli taksię stało, może to zagrażać nie tylko plikom/danym, ale również urządzeniu. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Podczas odtwarzania wyświetlany jest nieprawidłowy czas odtwarzania.	• Sprawdź czy format pliku to Variable Bit Rate (VBR).
Nieprawidłowa nazwa pliku.	• Przejdź do menu <Settings> (Ustawienia) → <Language> (Język) → <ID3 Tag> na ekranie menu głównego i ustaw odpowiedni język.
Urządzenie jest gorące.	• Ciepło może powstawać podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu i jego funkcjonowanie.

Dodatek

DRZEWO MENU

Poniżej przedstawiono wygląd i organizację menu i funkcji w odtwarzaczu mp3.

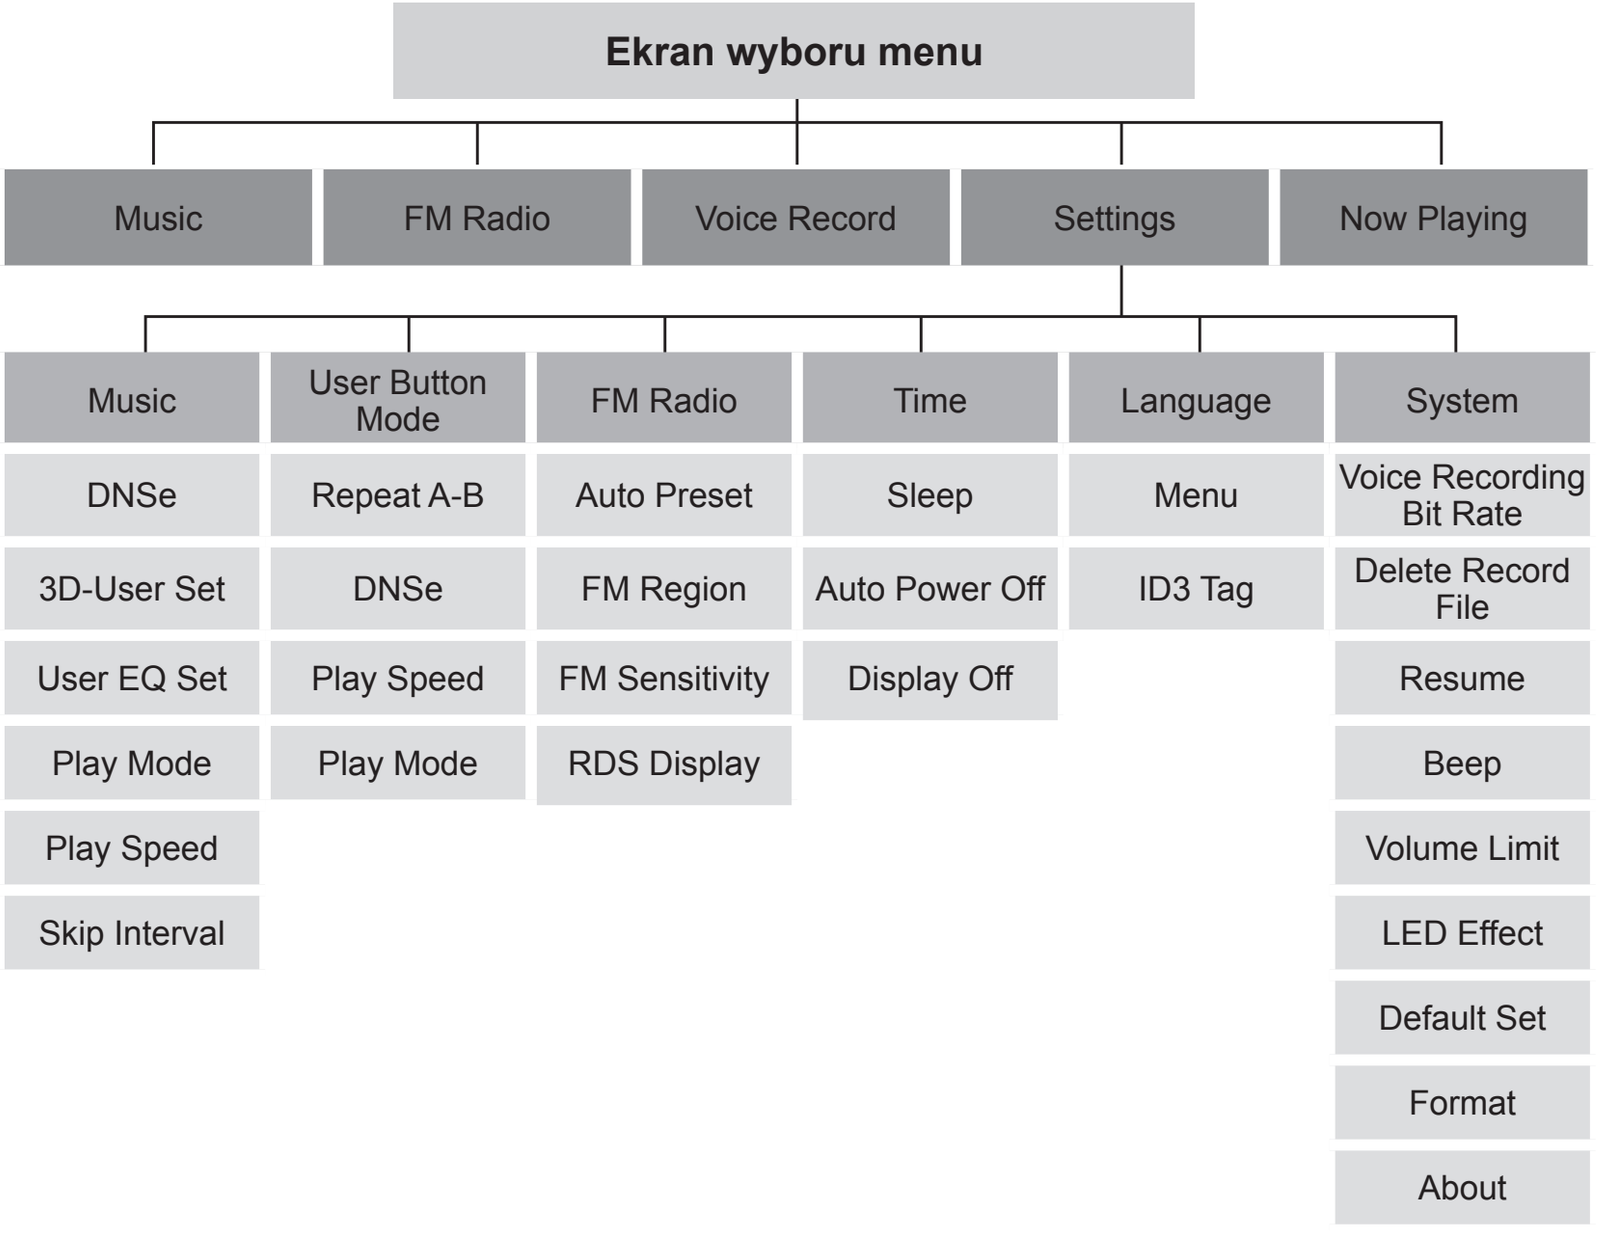

Dane techniczne

Nazwa modelu	YP-U3
Zasilanie	3,7 V (Li-Polymer akumulatorki)
Moc wbudowanej baterii	250 mAh
Zgodność z plikami	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Obsługiwana liczba plików	Plik: Maks. 1500, Pliki nagrań głosowych: Maks. 512
Wyjście słuchawkowe	20mW/CH(Francja 5mW/CH) (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjściowej	20Hz~20KHz
Współczynnik sygnał do zakłóceń	90dB z filtrem A (przy parametrach 1KHz 0dB)
Czas odtwarzania	15 godzin muzyki (MP3 128kbps, Głośność 15, Zwykły tryb dźwięku)
Zakres temperatur pracy	-5~35°C (23~95°F)
Obudowa	Plastikowa
Ciężar	22.8g
Wymiary (SzxWxD)	80 X 25.4 X 11 mm

Częstotliwość FM	87.5~108.0 MHz
Różnica między sygnałem FM i zakłóceniami	55 dB
FM T.H.D	1%
Czułość użyteczna FM	10dBμ

Zawartość tego podręcznika podlega zmianą bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

LICENCJA

Produkt, którego dotyczy ten podręcznik jest objęty licencją w zakresie pewnych praw własnościowych niektórych stron trzecich. Ta licencjka jest ograniczona do korzystania z urządzenia prywatnie w celach nie komercyjnych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania go w celach komercyjnych. Licencja nie obejmuje żadnego innego odtwarzacza poza tym produktem i nie może być rozszerzona na produkty lub procesy nie licencjonowane zgodnie z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane lub sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje jedynie używanie tego produktu do kodowania i dekodowania plików zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Ta licencja nie obejmuje żadnych praw do produktów niezgodnych z normami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

DOTYCZY OBSZARU EUTOPY

Ten symbol występujący na produkcie i dokumentach z nim związanych oznacza, że produkt nie może być utylizowany razem z innymi odpadami domowymi. Aby ochronić środowisko i zdrowie ludzkie przed nie kontrolowaną utylizacją, należy go segregować od innych odpadów i utylizować prawidłowo z odzyskaniem i przeznaczeniem do ponownego wykorzystania niektórych materiałów. Informacje na temat utylizacji można uzyskać od dostawcy urządzenia lub władz lokalnych. Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki utylizacji w kontrakcie handlowym.Ten produkt nie może być utylizowany wraz z innymi odpadami.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

REV 1.0